

## MATERIEL

### - Gants de soin

#### Pour prélèvement par écouvillonnage : vaginal, endocervical, anal, pharyngé :

- **Kit de prélèvement « KIT CHLAM / GONO »** : écouvillon stérile et tube en plastique contenant un milieu de transport virus + gros écouvillon stérile (servant uniquement pour les prélèvements endocervicaux).

Ce kit est fourni sur demande par le laboratoire (Commande de matériel au laboratoire EQ-AA0022/ PRE-EN-008). Il est conservé à température ambiante.

- **Spéculum** (prélèvement endocervical)

#### Pour prélèvement urinaire :

- **Flacon stérile à bouchon rouge**

## TECHNIQUE

### NB : Chez l'homme : réaliser un prélèvement d'urines et non un prélèvement urétral.

- Vérifier l'identité du patient et la concordance avec la prescription médicale.
- Informer le patient de l'acte et le rassurer.
- Effectuer une friction hygiénique des mains (**MO.HY.NDS.094**) et mettre les gants de soins.

## PRELEVEMENT 1<sup>ER</sup> JET D'URINES :

Avant le prélèvement, le patient ne doit pas avoir uriné pendant au moins 1 heure et ne doit pas avoir nettoyé la région génitale (femmes) ou l'extrémité du pénis.

Demander au patient de recueillir un prélèvement **d'urine de 1er jet** (20 à 40 mL) dans un flacon stérile.




## PRELEVEMENT PAR ECOUVILLONNAGE :

**1/ Sortir l'écouvillon** en prenant soin de ne pas toucher son extrémité et en évitant de le déposer sur la paillasse.

*Si l'extrémité souple a été touchée, si l'écouvillon a été déposé ou est tombé, utiliser un nouveau kit de prélèvement.*

Tenir l'écouvillon en plaçant le pouce et l'index au milieu de la tige de l'écouvillon.

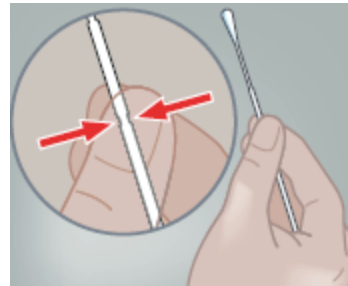

**2/ Effectuer le prélèvement** (voir chaque cas ci-dessous)

**3/ Déposer l'écouvillon dans le tube et casser la tige de l'écouvillon** au niveau de la ligne de cassure (laisser l'écouvillon dans le tube). Ne pas vider le contenu du tube.



**ATTENTION** : si du liquide contenu dans le tube s'est répandu sur la peau, laver la zone affectée à l'eau et au savon. Si du liquide contenu dans le tube est entré au contact des yeux, rincer immédiatement les yeux à l'eau. Consulter un médecin en cas d'apparition d'une irritation.

**5/ Reboucher le tube** et serrer bien le bouchon. Retourner le tube ou l'agiter délicatement 3-4 fois.



### ■ PRELEVEMENT VAGINAL


- Eviter de prélever pendant les menstruations
- Introduire l'écouvillon dans le vagin sur environ 5 cm.
- Tourner doucement l'écouvillon pendant 10 à 30 secondes. L'écouvillon doit toucher les parois du vagin de manière à absorber les sécrétions.
- Retirer l'écouvillon et le placer dans le tube comme expliqué ci-dessus.



Un mode opératoire pour auto-prélèvement à destination des patientes est disponible sur Intranet : PRE-MO-071

### ■ PRELEVEMENT ENDOCERVICAL

- Eviter de prélever pendant les menstruations
- Mettre en place le spéculum
- A l'aide du gros écouvillon de nettoyage, éliminer l'excès de mucus de l'orifice cervical et de la muqueuse environnante puis jeter cet écouvillon.
- Insérer l'écouvillon de prélèvement dans le canal endocervical et le tourner doucement dans le sens horaire pendant 10 à 30 secondes, à l'intérieur du canal endocervical.
- Sortir délicatement l'écouvillon et le placer dans le tube comme expliqué ci-dessus.
- Retirer le spéculum

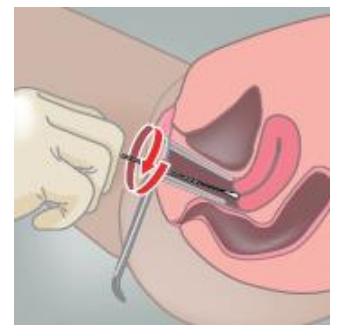

### ■ PRELEVEMENT ANAL

- Insérer avec précaution l'écouvillon sur environ 1 cm au-delà du sphincter anal (jusqu'à ce que l'embout de l'écouvillon ne soit plus visible) et tourner délicatement.



**Attention : l'écouvillon ne doit pas être trop chargé de matières fécales**



### ■ PRELEVEMENT PHARYNGE

- Demander au patient d'ouvrir grand la bouche avec la langue vers le bas
- Prélever au niveau du pharynx (amygdales, paroi postérieure, luette)

## **DANS TOUS LES CAS :**

- Identifier les échantillons avec une étiquette patient et **préciser la localisation du prélèvement en cas de prélèvements multiples** et les placer dans un sachet.
- Retirer et éliminer les gants
- Effectuer une friction hygiénique des mains.
- Identifier le bon de demande d'examen et préciser la localisation du/des prélèvements.
- L'insérer dans le compartiment extérieur du sachet.
- Transmettre le prélèvement au laboratoire (CAT-AA0059/PRE-PT-003). [Voir la fiche analyse correspondante dans le guide des analyses sur Intranet.](#)